

Microphone et écouteurs

Le Privo est suffisamment sensible pour capter un simple chuchotement, mais vous pouvez parler à voix normale si vous le préférez. **Ne criez pas et ne hurlez pas dans le microphone !**

La prise casque se trouve sous le masque, juste au-dessus de l'orifice d'évacuation. Tout type d'écouteurs avec une prise standard 3,5 mm fonctionnera lorsque le Privo est connecté à votre appareil.

Utilisez des écouteurs à réduction de bruit pour une confidentialité totale.

Vous constaterez qu'il est plus facile de vous entendre parler dans le masque en portant des écouteurs.

Chargement

Le Privo possède une batterie interne qui peut être rechargée, que l'appareil soit allumé ou éteint.



Pendant le chargement, le voyant LED reste orange. Une fois la charge complète (environ 2 heures), le voyant s'éteint.

Une batterie complètement chargée offre jusqu'à 12 heures de conversation/lecture. Le Privo peut être utilisé normalement pendant le chargement.

Entretien et maintenance

Retirez la pièce faciale en caoutchouc de la poignée.

À l'intérieur se trouve une mousse acoustique. Pincez la mousse des deux côtés, tournez-la à 90° et retirez-la délicatement. La mousse et la pièce faciale peuvent être lavées régulièrement à l'eau tiède savonneuse.

Pendant que les éléments sont retirés, essuyez les parois intérieures du masque pour le maintenir propre.

Repositionnez et fixez correctement la pièce faciale sur la poignée.

ATTENTION : ne plongez pas le microphone dans un liquide. Il pourrait ne pas fonctionner correctement s'il est saturé d'humidité.

Aide et ressources

Nous sommes fiers de proposer les meilleurs produits, garanties et service client du secteur.

Veuillez consulter notre site web pour obtenir des informations sur la garantie, les FAQs et le support technique. ranties et service client du secteur.

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris une interférence pouvant provoquer un fonctionnement indésirable.

CE, FCC ID 2AZBPRIVO, ROHS

Breveté par l'USPTO

www.talktech.com

© **TalkTechnologies** 2021

Privo for privacy!



GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

TalkTechnologies talktech.com

Bonjour

Bienvenue dans l'univers de PRIVO – un système de micro-
phone sans fil révolutionnaire conçu pour utiliser les techno-
logies vocales dans des conditions loin d'être idéales.

Le Privo peut être utilisé pour la réduction du bruit ainsi
que comme cabine sonore portable afin de rendre la voix
inaudible dans des situations où la confidentialité et la
précision sont essentielles. Parfait pour passer des appels
téléphoniques privés ou utiliser discrètement des logiciels et
technologies de reconnaissance vocale.

Le Privo peut également être utilisé pour enregistrer et
écouter de l'audio lorsqu'il est connecté à tout appareil
compatible Bluetooth.

Rechargez entièrement votre Privo dès sa première
utilisation.

Éléments essentiels du Privo

La conception ergonomique du Privo vous permet de le
tenir naturellement dans une main ou l'autre.

Placez la pièce faciale bien ajustée contre votre visage
et bougez-la légèrement pour trouver la position la plus
confortable. Vous êtes maintenant en bonne position pour
commencer à parler dans votre masque.

L'orifice de respiration à l'intérieur du masque permet à
l'air que vous expirez naturellement en parlant de s'échap-
per, sans que le son de votre voix ne soit entendu.

*Il est très important que l'air ne s'échappe pas entre votre
visage et la pièce faciale. Si l'air s'échappe, le son s'échappe
aussi !*

Pour tester : tenez fermement le masque contre votre
visage et soufflez brusquement. Si vous sentez de l'air
s'échapper autour de votre visage, appuyez plus
fermement ou repositionnez la pièce faciale.

Éléments essentiels du Privo



Respiration et élocution appropriées

Respirer en parlant dans le masque se fait de la même
manière que lors d'une conversation ordinaire. Inspirez par
le nez et expirez par la bouche en parlant.


Ne retenez surtout pas votre souffle en parlant !

La voix idéale à utiliser est douce, comme si vous parliez
pour ne pas réveiller un enfant qui dort. Plus calme qu'une
voix normale, mais plus audible qu'un chuchotement.

La clé d'une bonne utilisation réside dans le fait de baisser
le volume de votre voix tout en conservant un niveau
régulier.

Alimentation et connexion

Pour **allumer**, appuyez et maintenez le bouton d'ali-
mentation LED pendant 3 secondes. Une fois l'appareil
allumé, le bouton LED reste vert.

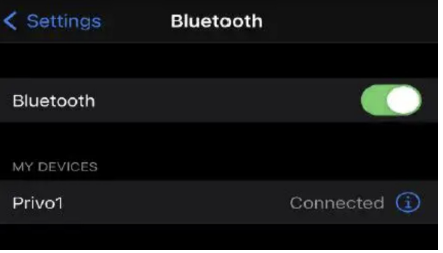

Pour se **connecter**, allez dans les paramètres Bluetooth
de votre appareil – recherchez/sélectionnez
« **Privo1** », ajoutez et associez. Privo1 restera dans
la liste de vos appareils Bluetooth jusqu'à ce que vous
le supprimiez. Pour **éteindre**, appuyez et maintenez
le bouton d'alimentation pendant trois secondes, puis
relâchez – la LED s'éteindra et restera éteinte.